

ログインが正常に出来ない！センサーが反応しない！などの際は、
以下の手順をご確認いただき、マニュアルに沿って操作をお願いいたします。




① GOLFZONにログインができない

GOLFZONの終了→起動→ログインについて

- ① 画面右下の「終了」をクリック
- ② 画面左上の「Golfzon Driving Range」のアイコンをダブルクリック
- ③ スマートログイン（ゲスト利用の場合はゲストを選択）

①

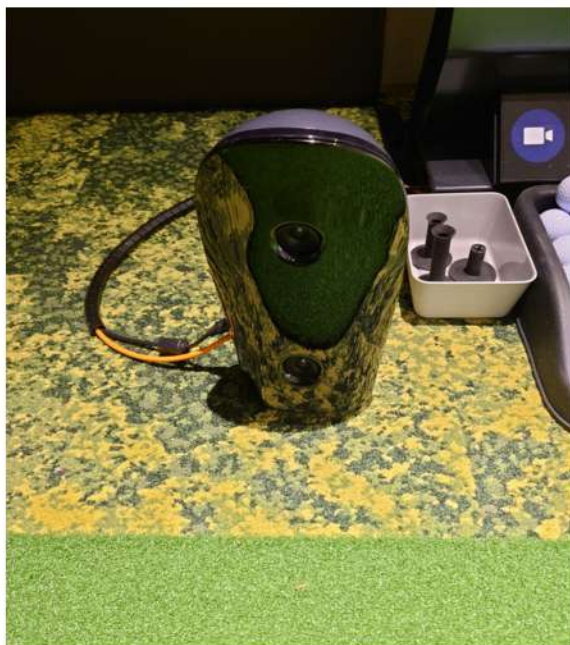

正常にセットされている例

②




土台からズレている例

2 センサーが反応しない場合

ひとつ前の01の手順で解消されない場合はセンサーの位置を確認してください

- ① センサーが正常な位置にセットされているか確認
- ② 土台からズレている場合は正常な位置にセット
- ③ センサーが反応して「Ready」となればOK

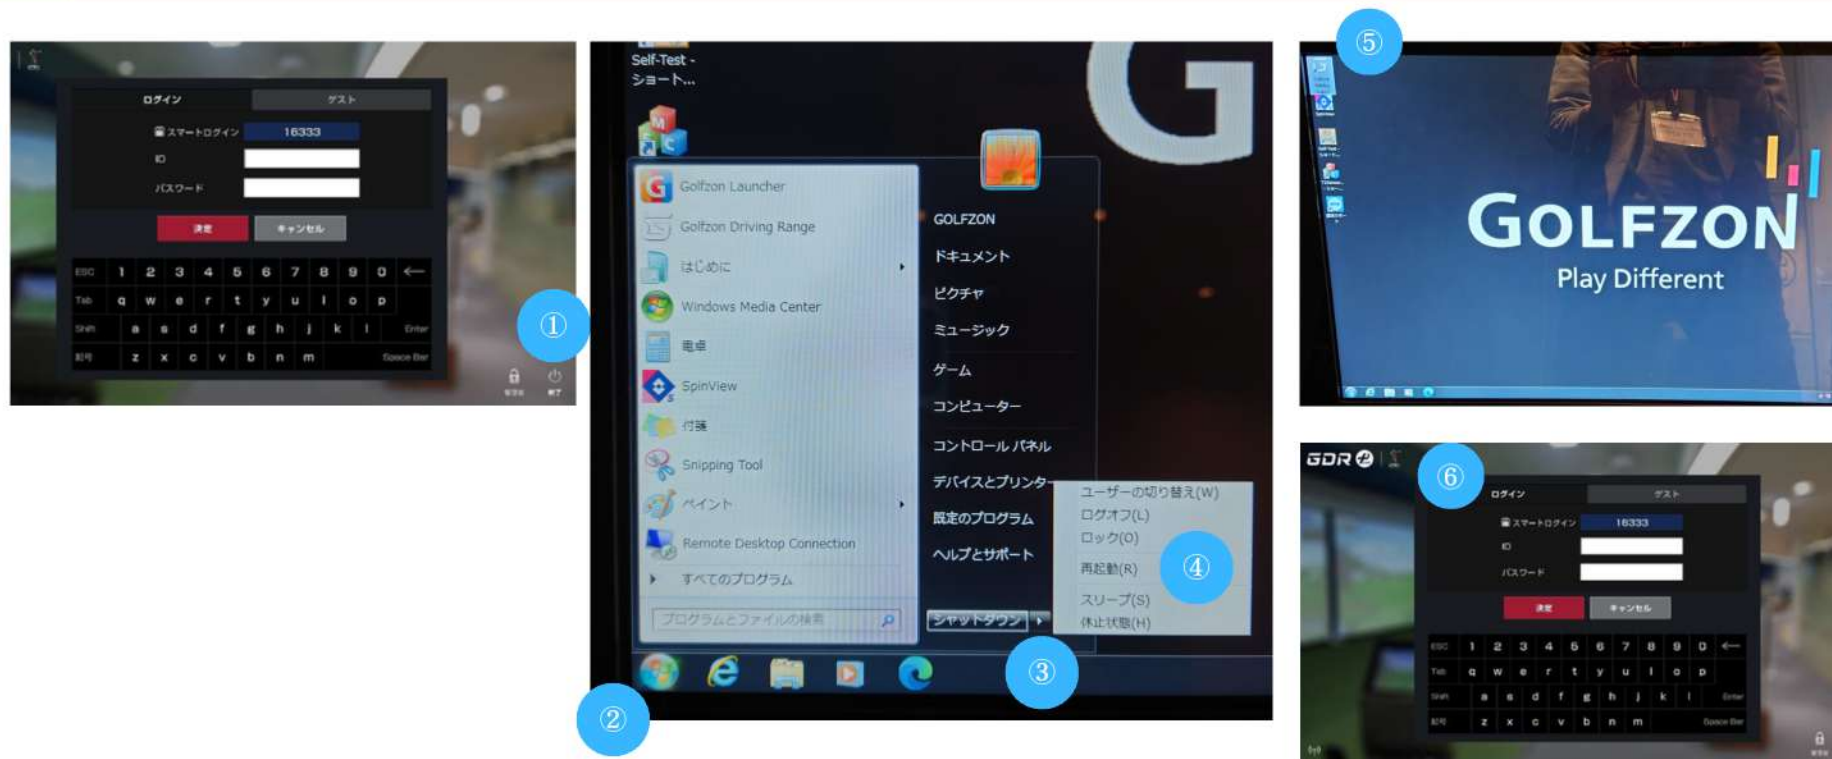


③ 01～02でも解消されない場合

GOLFZONの終了→機器本体の再起動→GOLFZON起動→ログインについて

- ① 画面右下の「終了」をクリック
- ② 画面左下の「スタートボタン」をクリックします「シャットダウン」横の「▶」から「再起動」をクリック（再起動には30秒～1分かかります）
- ③ 再起動が完了しましたらGOLFZONの起動→ログインをお試しください

画面がフリーズしてしまった場合

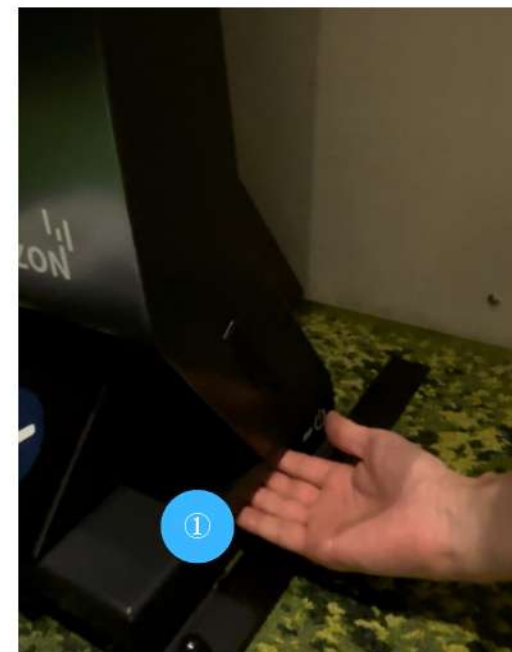


④ 画面がフリーズして動かなくなってしまった場合、強制シャットダウンをかける

- ① 機体右側下の電源マーク下から手を入れ、ボタンを押す
- ② 画面が完全に消えるのを待つ
- ③ 消えたら同じボタンを再度押し、再起動を待つ（再起動には30秒～1分かかります）

再起動が完了しましたらGOLFZONの起動→ログインをお試しください

ログインが正常に出来ない！センサーが反応しない！などの際は、
以下の手順をご確認いただき、マニュアルに沿って操作をお願いいたします。

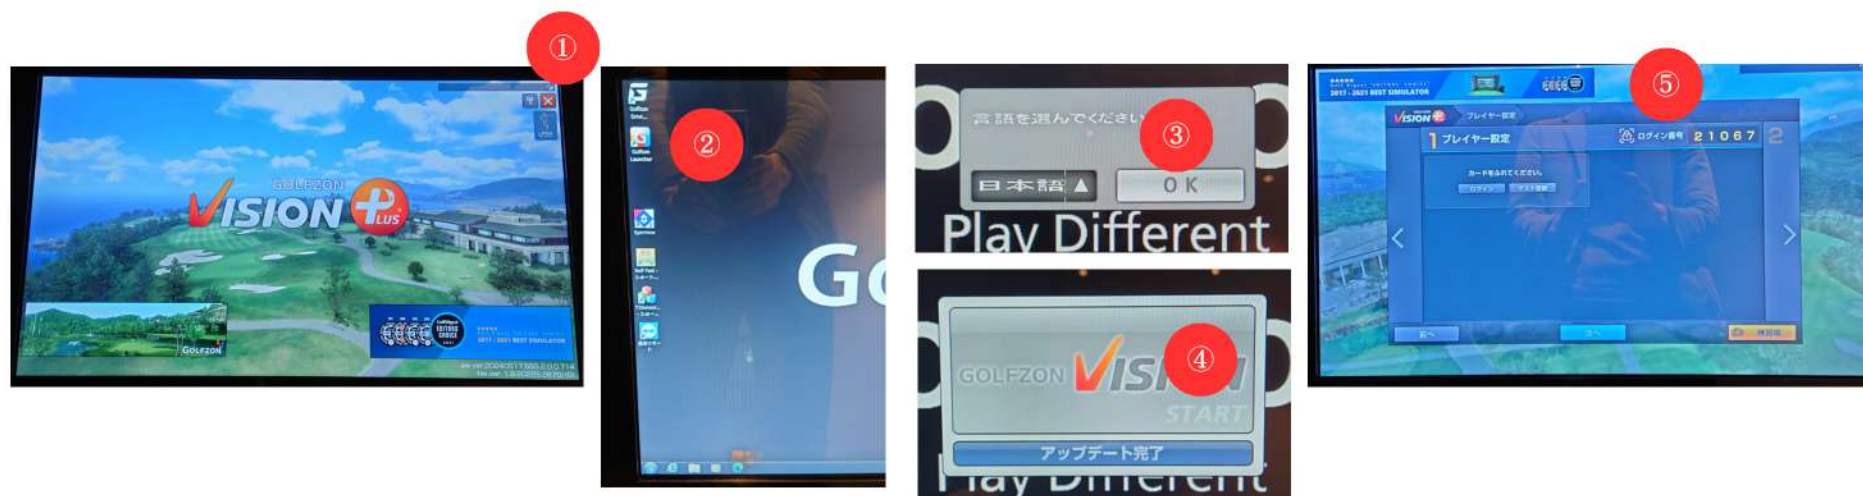


① GOLFZON T2VISIONにログインができない

GOLFZON VISION+の終了→起動→ログインについて

- ① 画面右上の「×」をクリックして終了させます
- ② 画面左上（2段目）の「Golfzon Launcher」のアイコンをダブルクリック
- ③ 日本語OKをクリック→アップデート完了したら「START」をクリック
- ④ スマートログイン（ゲスト利用の場合はゲストを選択）

①

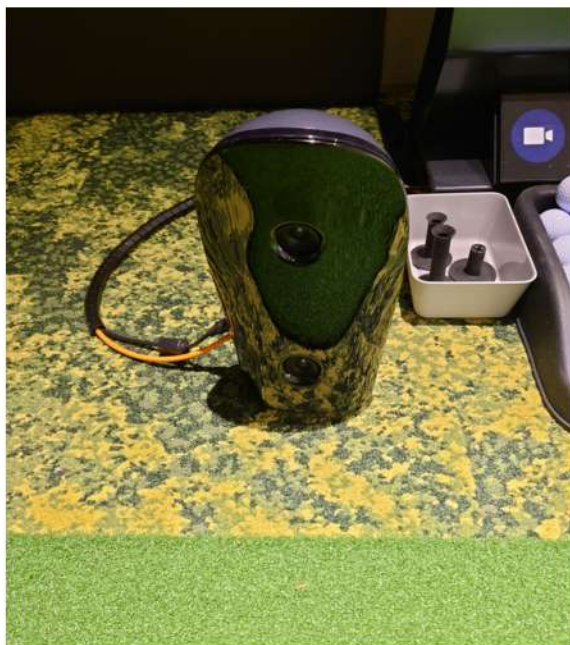

正常にセットされている例

②




土台からズレている例

2 センサーが反応しない場合

ひとつ前の01の手順で解消されない場合はセンサーの位置を確認してください

- ① センサーが正常な位置にセットされているか確認
- ② 土台からズレている場合は正常な位置にセット
- ③ センサーが反応して「Ready」となればOK

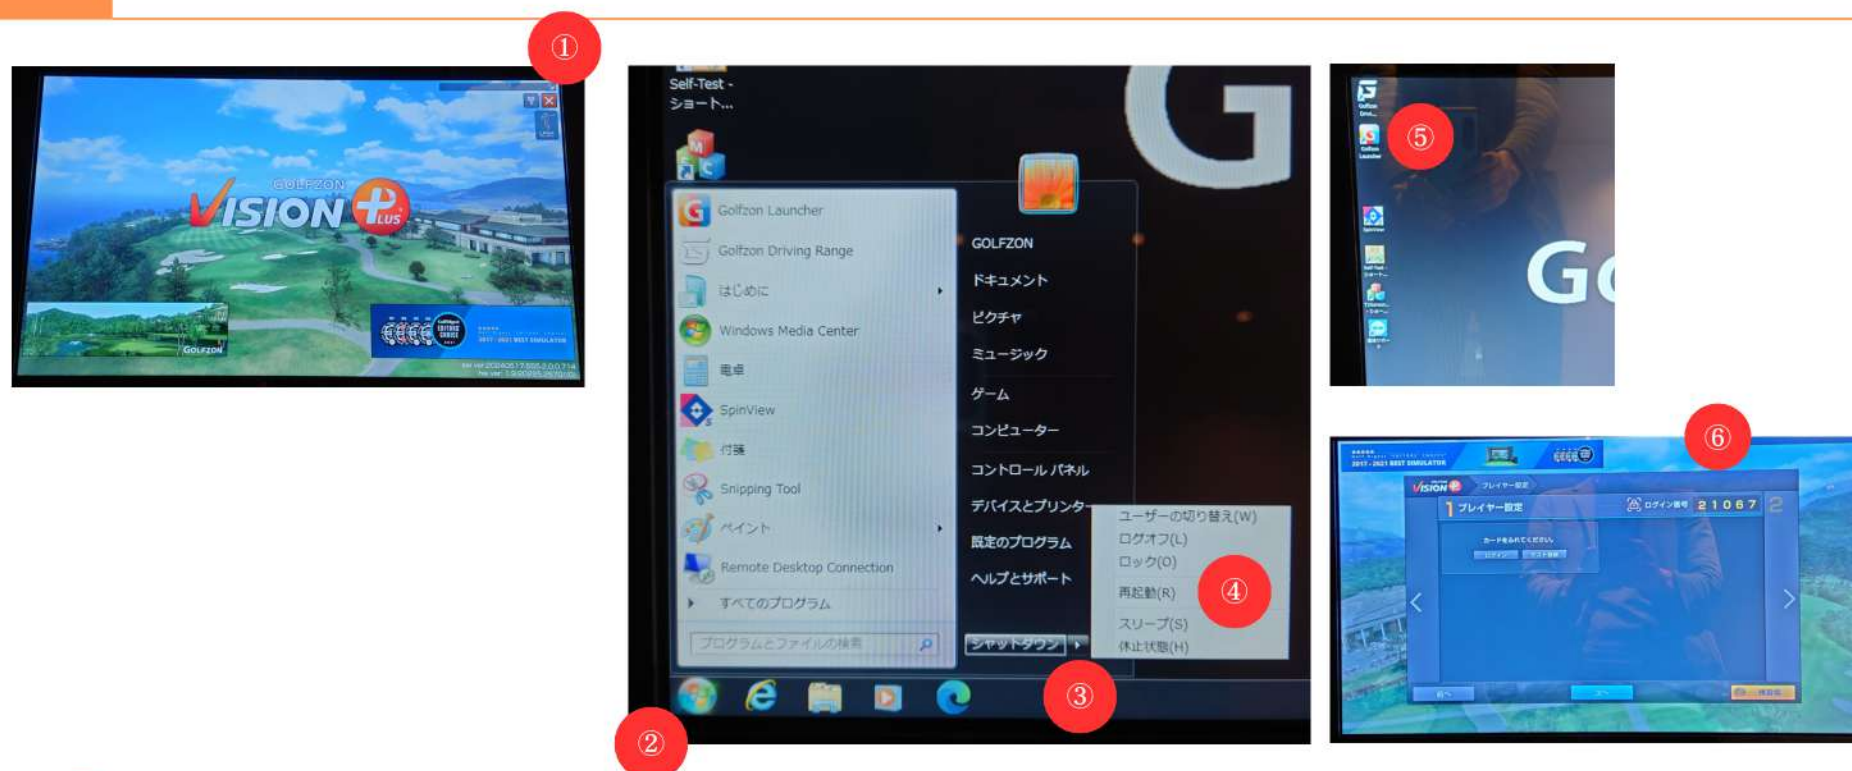


3 01～02でも解消されない場合

GOLFZON VISION+の終了→機器本体の再起動→GOLFZON VISION+の起動について

- ① 画面右下の「終了」をクリック
- ② 画面左下の「スタートボタン」をクリックします「シャットダウン」横の「▶」から「再起動」をクリック（再起動には30秒～1分かかります）
- ③ 再起動が完了しましたらGOLFZON VISION+の起動→ログインをお試しください

画面がフリーズしてしまった場合

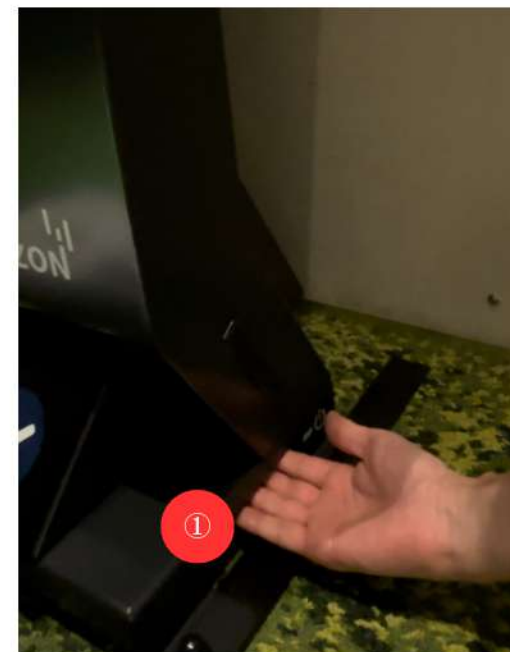

④ 画面がフリーズして動かなくなってしまった場合、強制シャットダウンをかける

- ① 機体右側下の電源マーク下から手を入れ、ボタンを押す
 - ② 画面が完全に消えるのを待つ
 - ③ 消えたら同じボタンを再度押し、再起動を待つ（再起動には30秒～1分かかります）
- 再起動が完了しましたらGOLFZON VISION+の起動→ログインをお試ください